EHFRINGE

MANUAL DE USUARIO

MONITOR PARA EL SISTEMA DE INTERCOMUNICACIÓN DE 2 HILOS

Ref. MV-2H

Sistemas y modelos patentados

Para garantía o consultas puede dirigirse a:

electro-hispánica s. coop. ltda.
Teléfono: 91 642 23 21 - Fax: 91 642 24 07
E-mail: fringe@ehfringe.es / www.ehfringe.es

QC

CE

Mod. V336

Precauciones

- Las ranuras o aberturas en la parte posterior del monitor, son para ventilación y para garantizar un funcionamiento fiable del equipo monitor de vídeo o y para protegerlo de sobrecalentamiento. Estas aberturas no deben bloquearse o cubrirse. El monitor nunca debe colocarse cerca o sobre un radiador o fuente de calor y no se debe colocar en sitios sin una mínima ventilación

- No limpiar la pantalla LCD con las manos o un paño húmedo sino con un paño suave de algodón sin componentes químicos (si es necesario, usar agua o jabón diluido para limpiar el polvo).

- Montar el monitor demasiado cerca de campos magnéticos como microondas, TV, computadora, etc. puede producir distorsión en la imagen.

- Por favor, mantenga alejado el monitor videoportero de humedad, alta temperatura, polvo para evitar daño imprevisible.

- NO abra el dispositivo bajo ninguna circunstancia. Llame a su instalador si hay algún problema o fallos de funcionamiento.

Contenidos

1. Partes y funciones..... 2
2. Montaje monitor 2
3. Funcionamiento básico de apertura de puerta ... 3
4. Función intercomunicador 4
5. Función monitor 4
6. Función miscelánea 5
7. Instrucciones de configuración básica..... 7
7.1 Cómo entrar en el menú principal 7
7.2 Idioma 7
7.3 Cómo entrar en la configuración del usuario 7
8. Monitor de Parámetros 8
8.1 Cómo entrar en la configuración de instalación página .. 8
8.2 Cómo configurar el monitor como monitor Guardia..... 9
8.3 Cómo establecer la dirección de monitor esclavo..... 9
9.Pantalla y ajuste de volumen 9
10. Especificaciones 10

ⓘ Por favor, lea atentamente este manual antes de usar el producto, y mantenerlo así.

1. Partes y funciones

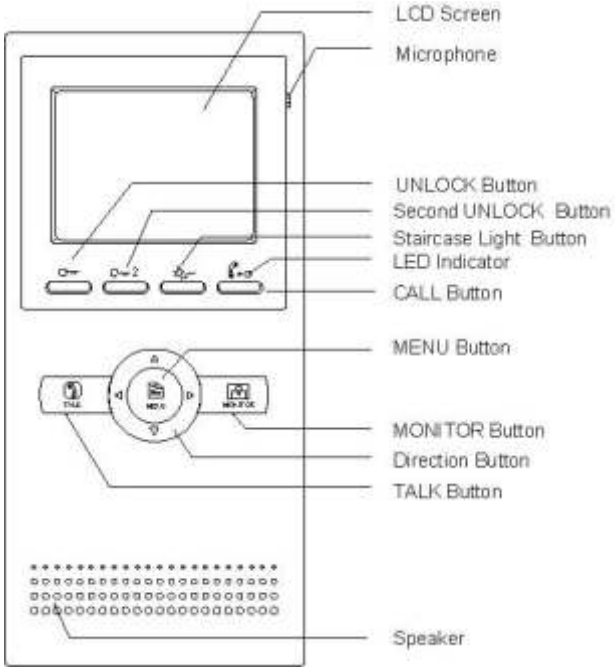

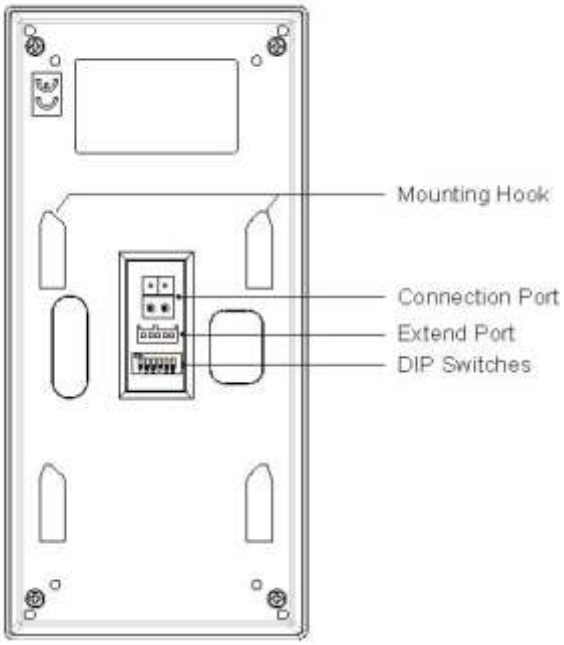

2. Montaje monitor

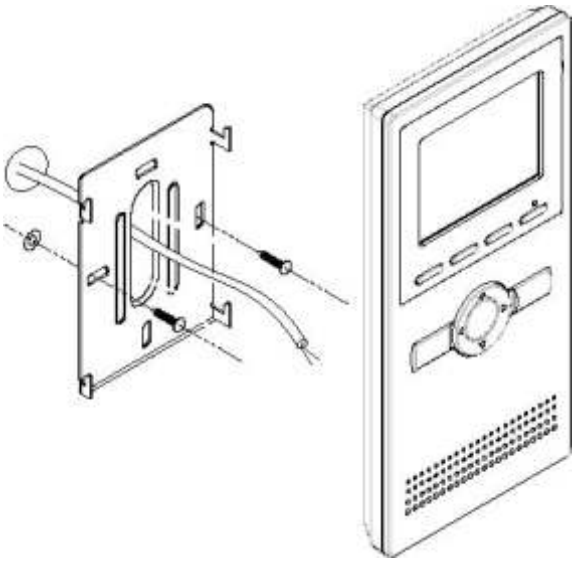

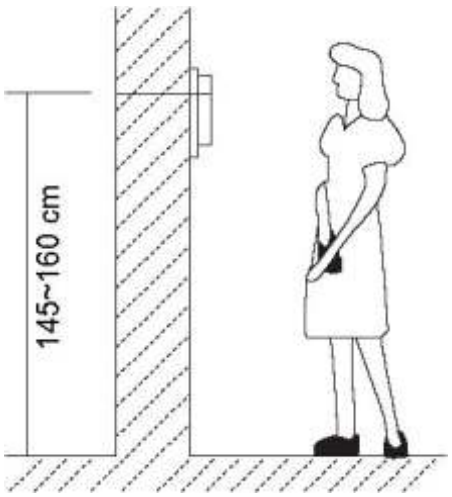

1. Utilice los tornillos para fijar el soporte de montaje en la caja de montaje.

2. Conecte el sistema correctamente (ver el capítulo de conexión más adelante) y luego fijar el monitor en el soporte de montaje con firmeza.

3. Funcionamiento básico de apertura de puerta

1. Pulse el botón de llamada en la placa exterior en la estación al aire libre, monitor suena y, al mismo tiempo, la pantalla muestra la imagen del visitante.

2. Pulse el botón TALK en el monitor para una comunicación manos libres de 90 segundos. Tras terminar la comunicación, pulse de nuevo para finalizar la comunicación. Si no hay respuesta desde el teléfono, la pantalla se apagará automáticamente después de 40 segundos.

3. Durante la comunicación, oprima el botón UNLOCK botón para abrir la primera puerta, pulse 2 para abrir la segunda puerta.

4. Cuando el monitor está en modo de espera, presione botón MONITOR (o seleccione la opción del monitor en la página del menú principal), la pantalla mostrará el icono ◎ , si hay múltiples placas de acceso. Pulsar el botón ▲ para elegir la primera cámara (o primer acceso), la pantalla mostrará la imagen de dicha primera cámara. Pulse el botón ► para elegir la segunda cámara. Pulse ▼ para elegir la tercera y pulse el botón ◄ para elegir la cuarta. Pulse el botón "MONITOR" de nuevo para finalizar la monitorización.

4. Funcionamiento intercomunicador

Cuando el monitor está en modo de espera, pulse MENU para entrar en la página de funciones de intercomunicación. Use ▲ / ▼ Botón para desplazarse hacia arriba / abajo para seleccionar el elemento que desee, pulse MENU para entrar.

1. **Intercom Call**: Un usuario en una vivienda puede llamar a otras viviendas en el sistema. la lista de nombres se creará automáticamente por el sistema. Seleccione un nombre en la pantalla y luego pulse el botón MENU para llamar. (Nota:. 1 Pulse el botón "MENU" de nuevo para volver a marcar 2. Los microinterruptores DIP de código de los monitores no son iguales)

2. **Inner Call**: Si hay varios monitores en la misma vivienda, seleccione Inner Call, todos los demás monitores sonarán al mismo tiempo, y aquel que responda será con el que la comunicación se establezca. El resto de monitores dejará de sonar al mismo . tiempo (nota: El ajuste los microinterruptores DIP de todos los monitores debe ser la misma.)

3. **Call Guard Unit:** Un monitor puede ser asignado como unidad de guardia (Guard Unit) ; cuando dicho monitor responde a la llamada, se inicia la conversación con la persona de guardia.

5. Funciones de monitor

Cuando el monitor está en modo de espera, presione MENÚ botón para entrar en la página del menú principal. Use los botones ◄ / ► para mover hacia la izquierda / derecha para seleccionar el elemento luego use ▲ / ▼ para desplazarse arriba / abajo para seleccionar el elemento que desee, pulse MENU para entrar.

1. **Monitor**: Selecciónelo para controlar la vista del exterior.
2. **Monitor Doors**: Si se instalan varias placas de acceso, puede pulsar Monitor Doors y pulse la puerta 1/2/3/4 para vigilar la puerta de la placa que desea.
3. **Monitor Cameras**: Si se conectan cámaras de 2 hilos a través del controlador de la cámara, puede pulsar Monitor Cameras y presione la cámara 1/2/3/4 para controlar la cámara que desea.
4. **Monitor Time**: Selecciónelo para ajustar la hora del monitor.

6 Función miscelánea

Cuando el monitor está en modo de espera, presione MENÚ botón para entrar en la página del menú principal. Use los botones ◄/► para mover hacia la izquierda / derecha para seleccionar el elemento luego use ▲/▼ para desplazarse arriba / abajo para seleccionar el elemento que desee, pulse MENU para entrar.

1. **Playback**: Selecciónelo para reproducir los videos / imágenes grabadas (o cuando el monitor está en modo de espera, presione botón CALL para entrar en la función de reproducción).

Nota: la función de reproducción se activará sólo cuando el sistema tenga conectado el módulo SC6V, de lo contrario, esta función es no tiene efecto.

2. **light**: Seleccione para encender luz de escalera, la luz de la escalera se apagará automáticamente.

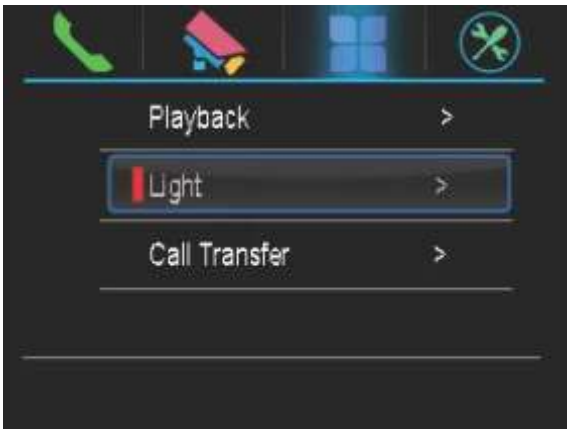

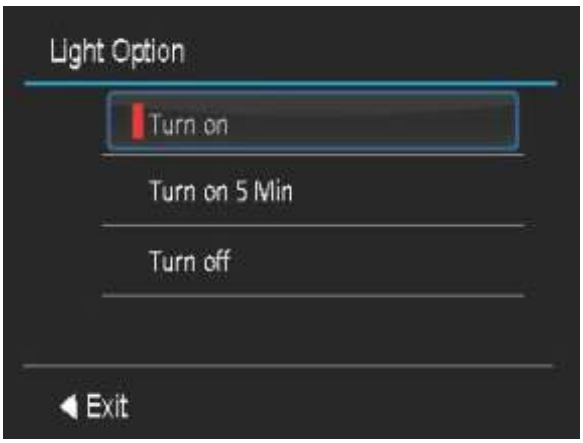

Nota: la función de luz de escalera se activará sólo cuando el sistema conecte la luz a través del módulo RT-SC6V / DT-RLC, de lo contrario, esta función no tiene efecto.

3. **CallTransfer**: Selecciónelo y pulses MENU para entrar en modo de transferencia de llamadas. Use ▲/▼ para desplazarse arriba / abajo para seleccionar la opción de editar números para introducir el número de teléfono y, a continuación, utilice los botones ▲ / ▼ para aumentar / disminuir el valor; Use ◄ / ► para seleccionar la último / siguiente. Después pulse el botón MENU para confirmar.

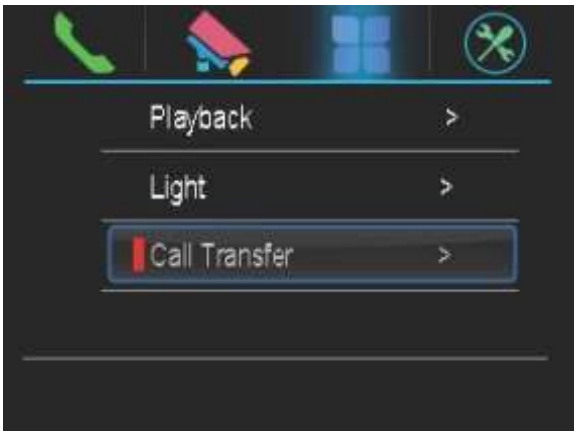

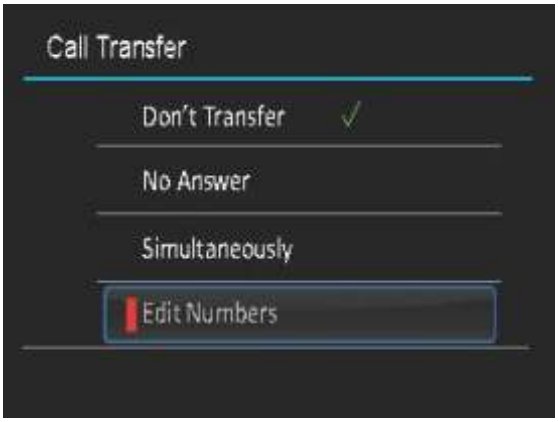

1. **Don't Transfer**---- No se desvían llamadas

2. **No Answer** ---- La placa exterior llama al monitor en primer lugar, si nadie contesta la llamada dentro de los 30 segundos, la llamada se desviará al número de teléfono que ha establecido. En este modo, el monitor se apagará inmediatamente si se establece una comuniciónTPC/GSM/TPS. Si no se produce Si no se produce el desvío,, el monitor puede hacer la operación de vigilancia, comunicación y apertura de puerta.

3. **simutaneously** ---- La llamada de placa exterior se desviará a tu teléfono inmediatamente pero el el monitor no se apaga cuando se produce el desvío de la misma. Por el contrario, si activamos el monitor para hablar con la calle, el desvío se anula.

4. **Edit Numbers** --- Permite editar los números almacenados

7. Instrucciones básicas de configuración

7.1 **Cómo entrar en el Menú Principal**

Pulse el botón MENU en el modo de espera, la página del menú principal se mostrará.

7.2 **Language** (no disponible aún en español). Seleccione la opción del idioma en la página de configuración, a continuación, pulse el botón MENU para entrar en la página del idioma, y luego utilice ▲ / ▼ para desplazarse arriba / abajo para seleccionar el idioma que desee. (Hay 8 idiomas posibles)

7.3 **User Setup**. En este punto se puede ajustar el tono de llamada, volumen de llamada y restaurar valores predeterminados (nótese que el restaurar a los valores predetrminados operación no va a cambiar la configuración de la hora y las fechas).

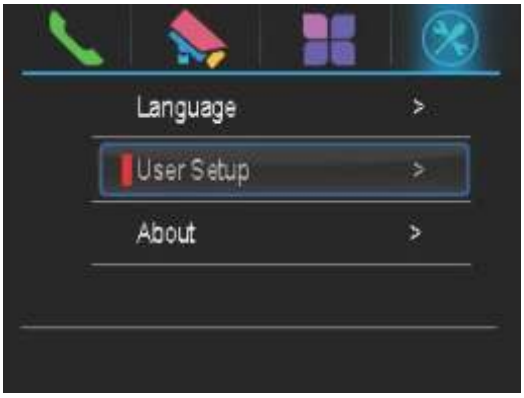

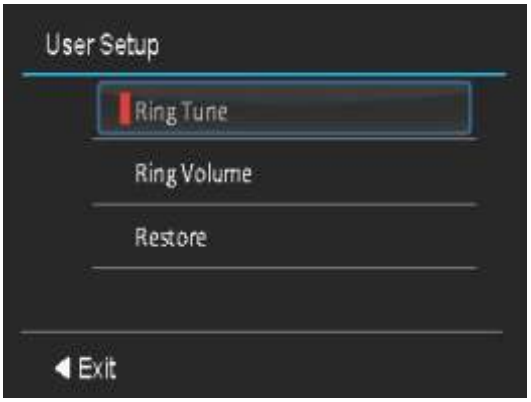

7.4 **About**: Permite ver versión y parámetros básicos

7.5 **Restore to defaul**

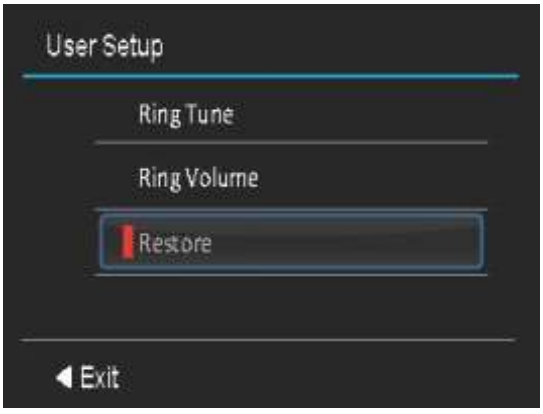

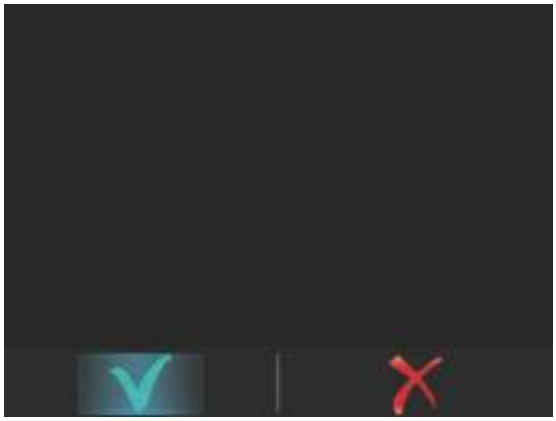

8. Configuración de parámetros de monitor

8.1 **Cómo entrar en la página de configuración de la instalación**

1. Seleccione About en la página de configuración, pulse MENU para confirmar
2. Pulse UNLOCK y mantener durante 3s.
3. Utilice ? / ? para aumentar / disminuir el valor; utilizar ? para seleccionar último / siguiente. Después, pulse MENU Botón para confirmar

8.2 **Cómo configurar el monitor como monitor Guardia**

Un monitor puede ser asignado como unidad de guardia (Guard Unit); cuando dicho monitor responde a la llamada, se inicia la conversación con la persona de guardia. El número de código de 8004 se utiliza para configurar el monitor como un monitor de unidad de guardia y 8005 se utiliza para cancelar esta función.

8.3 **Cómo configurar la dirección de monitor esclavo**

Se pueden conectar un máximo de 4 monitores, un monitor principal, junto con 3 monitores de esclavos, por lo que debe establecer correctamente la dirección (nota: debe tener un monitor a establecer como principal).

El código de 8000 se utiliza para ajustar el monitor maestro.

El código de 8001 se utiliza para establecer el primer monitor esclavo.

El código de 8002 se utiliza para establecer el segundo monitor esclavo.

El código de 8003 se utiliza para establecer el tercer monitor esclavo.

9. Pantalla y ajuste de volumen

Durante autoencendido o comunicación, pulse el botón MENU, aparecerá el menú ajustes.

Use los botones ◄ / ► para mover hacia la izquierda / derecha para seleccionar el elemento luego use ▲ / ▼ para incrementar/disminuir el valor, pulse MENU para entrar

1. El tercer elemento es la selección del modo de escena: Hay 4 modos que se pueden seleccionar en secuencia: Normal, usuario (user), suave (soft) y brillante (brightly). Cada vez que se modifica el brillo o el color, elemento escena se establecerá en el modo de usuario de forma automática.

2. El tema del brillo y el color es para el ajuste de calidad de imagen, ajuste el valor para obtener la mejor imagen según gusto.

3. El volumen del timbre y conversación 4. Tenga en cuenta que todas las modificaciones se hará inmediatamente después de la operación. Pulse / para mover más a la izquierda o más a la derecha del menú para salir de la página de ajuste.

10. Especificaciones

- Fuente de alimentación para el monitor de interior: DC 20 ~ 28V
- Consumo de energía: En espera 7.51mA; operativo 155mA
- Monitor pantalla: 3.5 pulgadas LCD a color
- Resoluciones de pantalla: 320 (R, G, B) x 240 pixeles
- Señal de vídeo: 1 Vp-p, 75O, norma CCIR
- Cableado: 2 hilos, sin polaridad
- Tiempo sin conversación: 40 segundos
- Tiempo de conversación: 90 segundos
- Dimensiones: 220 (H) x 105 (W) x 20 (D) mm

Nota:

El diseño y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso al usuario.

conócenos

QUIENES SOMOS

DISEÑO

FABRICACIÓN

DISTRIBUCIÓN

VENTA

ASISTENCIA TÉCNICA

SERVICIO POST-VENTA

Fringe es una reconocida marca que lleva mas de 40 años desarrollando sistemas para la recepción y distribución de la señal de TV. Nuestro campo de actuación es el diseño y fabricación de antenas, amplificadores de mástil, amplificadores de colectiva, cabeceras de procesamiento para hoteles, elementos de distribución, equipos reemisores y una amplia variedad de productos para completar una instalación de TV. Por supuesto, Fringe diseña sus productos para acogerse al reglamento de la ICT.

Fringe también dispone de otra línea de fabricación destinada a sistemas de portero electrónico y control de accesos, Disponemos también de sistemas de CCTV, alarmas, sistemas para hospitales, megafonía, intercomunicadores y un largo etcétera de equipos electrónicos que aportan soluciones de cualquier índole.

Sistemas para recepción y distribución de TV

EHFRINGE

ELECTRO-HISPÁNICA S. COOP. LTDA.
C/ Paloma, 4 · Pol. Ind. “Los Gallegos”
28946 Fuenlabrada · MADRID
Tel. 916422321
Fax 916422407
www.ehfringe.es